

取扱説明書

iPhone Android PC用
4in1 SDカードリーダー
NK-908



SOCIALTECH

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

USB Type-Aコネクタ

主にパソコンのUSBポートで使えます。



コネクタ上部を上
に開くとUSB MiroBコ
ネクタとして使用でき
ます。

Lightningコネクタ

iPhone/iPadのLightning
ポートに接続します。

USB Type-Cコネクタ

パソコン/Androidデバイ
ス/iPhone/iPadの
Type-Cポートに接続しま
す。

SDカードスロット

標準サイズのSDカードと
microSDカードが使用できま
す。



取り付けかた



microSDカードは印刷面が裏に
なるように挿し込みます。

① SDカードまたはmicroSDカードは左記写真の向きで

本製品の各スロットに挿し込みます。

② 本製品を使用したいデバイスへ接続します。

※

接続後、AndroidデバイスでSDカードが読めない、または
問題があるといった通知が出る場合、以下の内容をお試し
ください。

- ・使用するデバイスを再起動
- ・使用するデバイスでSDカードをフォーマットする
フォーマットはデータが消去されるのでご注意ください。

iPhone, iPadでの使いかた

iPhone, iPadでは標準で搭載されているアプリ（「写真」、「ファイル」など）を使って操作します。
専用アプリのインストールは不要です。

※以下はiPhoneを使った操作は一例になりますが、iPhoneの機種により操作が異なります。

「ファイル」アプリの操作方法の詳細については、Apple社HPをご確認ください。

1. SDカードに保存されているデータを確認する場合



① iPhone内の「ファイル」アプリをタップします。



② 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面右下の「ブラウズ」をタップします。



③ ブラウズ表示の中にある「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているSDカードによって初期の名称が異なります。

以下、SDカード名称の一例です。

「NO NAME」「Untitled」など



④ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したいデータをタップします。

2. iPhone内の写真をSDカードに保存する場合



① iPhone内の「写真」アプリをタップします。




② 画面右上の「選択」をタップします。



③ コピーしたい写真をタップします。
選択された写真は写真右下にチェックマークが表示されます。



④ 画面右下の共有アイコン（左写真参照）をタップします。

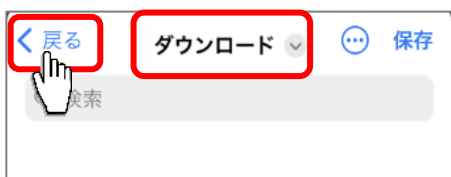

⑤ 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面左上の「<」を「ブラウズ」が表示するまで、タップしてください。




⑦ ブラウズが表示されたら、下の方に表示された「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているSDカードによって名称が異なります。

以下、メモリ名称の一例です。

初期設定で「NO NAME」「Untitled」などで表示されます。

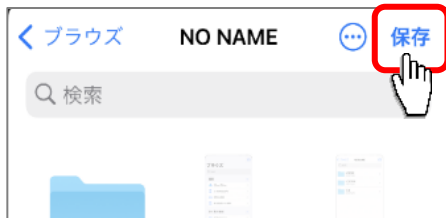

- ⑧ 任意の保存先を選択し、画面右上の「保存」をタップします。
これで写真の保存は完了です。

Androidデバイスでの使いかた

Androidデバイスでは標準で搭載されているアプリ（「ファイルマネージャー」、「ファイル」、「写真」など）を使って操作します。専用アプリのインストールは不要です。

※以下はAndroidスマートフォンで、Google標準アプリ「Files by Google」を使った操作の一例になります。「Files by Google」アプリの操作方法の詳細についてはGoogle社HPをご確認ください。

1. SDカードに保存されているデータを確認する場合



- ① 「Files by Google」アプリをタップします。



- ② 画面を下へスクロールさせて「すべてのストレージ」内にある「USB Device」※をタップします。

※

お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が異なる場合があります。



- ③ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したいデータをタップします。


2. Androidデバイス内の写真をSDカードに保存する場合



① 「Files by Google」アプリをタップします。




② 「カテゴリ」内にある「画像」をタップします。

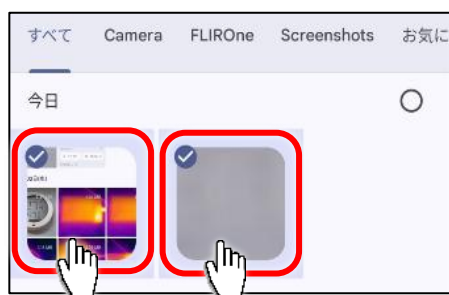

③ コピーしたい写真をタップします。
選択された写真は写真左上にチェックマークが表示されます。



④ 画面右上のメニューアイコン（⋮）をタップし、表示されたメニューから「コピー」をタップします。

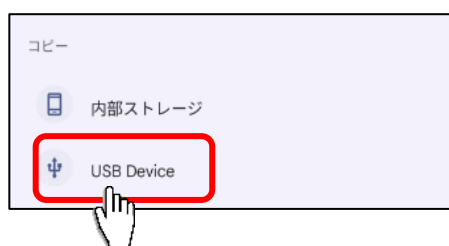

⑤ コピー先が表示されるので「USB Device」※をタップします。これでSDカードへ写真が保存されました。
※
お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が異なる場合があります。



⑥ 任意の保存先を選択し、画面下の「✓ ここにコピー」をタップします。これで写真の保存は完了です。

取りはずしかた

iPhone, iPadの場合

- ① iPhone/iPadの電源ボタンを押し、画面表示をOFFになっていることを確認し、本製品を取りはずす。

Androidデバイスの場合

- ① 通知メニューに「USBドライブ」「取り外し」などの表示が出ている場合は、「取り外し」をタップする。
- ② Androidデバイスの電源ボタンを押し、画面がOFFになっていることを確認し、本製品を取りはずす。

パソコンの場合

- ① タスクトレイ内の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」をクリックし該当のUSBデバイスををクリックする。
- ② 「ハードウェアの取り外し」が通知されたら、パソコンから本製品を取りはずす。

製品仕様

型番	NK-908
サイズ	約 幅81 × 奥行51 × 高さ11 mm
質量	約 15g
主な材質	ABS、PC
本体色	白、黒
入出力コネクタ	USB Type-A (USB MicroB共用) ×1
	USB Type-C ×1
	Lightningコネクタ ×1
SDカードスロット	標準SDカード ×1, microSDカード ×1
適用SDカード	容量：最大1TB
	速度：Class10
	規格：SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC
適用デバイスおよびOS	iPhone iOS13以降 ※iPhone15 (Type-Cコネクタ) も動作可能
	iPad iPadOS14以降 ※第10世代 (Type-Cコネクタ) も動作可能
	Androidスマートフォン ※OTC機能が必要
	パソコン Windows10以降搭載PC, MacOS, ChromeOS など

アフターサービス

故障かな？！と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
SDカードが認識しません。	ブランド（メーカー）をご確認ください。	ノーブランド品、またはブランド品でも極端に安価なものは稀に認識しない場合があります。ブランド品をお使いください。
データが開けません。	デバイスに対応しているデータ形式ではない。	デバイス毎に対応しているデータ形式があります。本製品が対応していてもデバイスが非対応の場合、開けない場合があります。
データ処理中（コピーまたは移動）にエラーになります。	500MB以上の大容量のデータを1度に処理させていませんか？	アプリが処理できず途中でエラーが発生する場合がありますので、一度に処理するデータは500MB以下にしてください。
データの処理（コピーまたは移動）に時間がかかります。	iPhone/iPadで写真をiCloudに保存する設定になっていませんか？	iPhone/iPadで設定＞写真をダウンロード＞オリジナルをダウンロードを選択してください。
Andoroidデバイスで認識しません。	OTG機能（USBホスト）はありますか？ 無い場合は使用できません。	OTG機能がある場合は、設定を有効にしてください。詳しくはお使いのメーカーにご確認ください。
iPhone, iPadで対応していないと表示されます。	製品仕様に対応したモデルですか？	製品仕様に記載の以前のモデルは対応しておりません。



S O C I A L T E C H
ソーシャルテック株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス

TEL 0256-47-1758 <http://www.socialtech.jp>

NK-908 Ver.C