

取扱説明書

iPhone / Android / PC / Mac
3in1 カードリーダー
HP-CR-IP04 / TC05



S O C I A L T E C H

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

Lightningコネクタ / USB Type-Cコネクタ

デバイスの充電ポートに
接続します。

製品本体

各種メモリ、USB周辺機
器を接続します。

MicroSDカードスロット

MicroSDカードが使える
す。

※標準SDカードと同時使
用はできません。

標準SDカードスロット

標準SDカードが使えます。


※MicroSDカードと同時
使用はできません。

USBポート (Type-A)

USB周辺機器を接続して使え
ます。

※駆動電流500mA以下に限る

取り付けかた

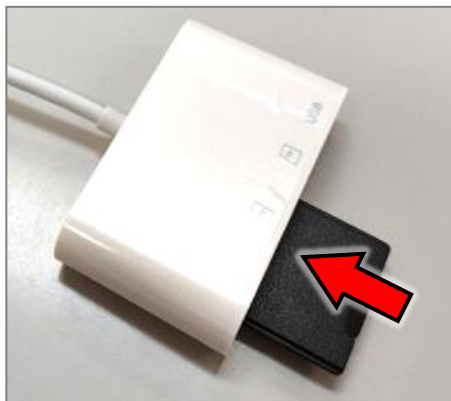

- ① 本製品にご使用になりたい各種メモリ（USBメモリ、SDカード等）を挿入します。



- ② デバイスの画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品を接続します。

取りはずしかた

iPhone, iPadの場合

- ① iPhone/iPadの電源ボタンを押し、画面表示をOFFになっていることを確認し、本製品を取りはずす。

Androidデバイスの場合

- ① 通知メニューに「USBドライブ」「取り外し」などの表示が出ている場合は、「取り外し」をタップする。
- ② Androidデバイスの電源ボタンを押し、画面がOFFになっていることを確認し、本製品を取りはずす。

パソコンの場合

- ① タスクトレイ内の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」をクリックし該当のUSBデバイスををクリックする。
- ② 「ハードウェアの取り外し」が通知されたら、パソコンから本製品を取りはずす。


iPhone, iPadでの使いかた

iPhone, iPadでは標準で搭載されているアプリ（「写真」、「ファイル」など）を使って操作します。
専用アプリのインストールは不要です。


※以下はiPhoneを使った操作は一例になりますが、iPhoneの機種により操作が異なります。

「ファイル」アプリの操作方法の詳細については、Apple社HPをご確認ください。

1. メモリに保存されているデータを確認する場合

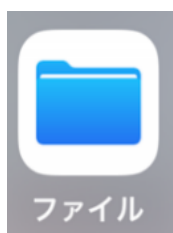

① iPhone内の「ファイル」アプリをタップします。

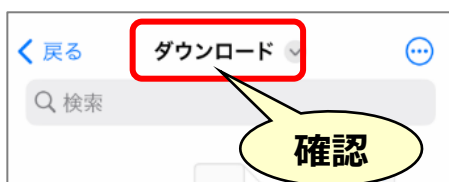

② 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面右下の「ブラウズ」をタップします。



③ ブラウズ表示の中にある「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているメモリによって名称が異なります。

以下、メモリ名称の一例です。

初期設定で「NO NAME」「Untitled」などで表示されます。



④ 選択したメモリの中が表示されるので、確認したいデータをタップします。

2. iPhone内の写真をメモリに保存する場合



① iPhone内の「写真」アプリをタップします。



② 画面右上の「選択」をタップします。




③ コピーしたい写真をタップします。

選択された写真は写真右下にチェックマークが表示されます。



④ 画面右下の共有アイコン（左写真参照）をタップします。

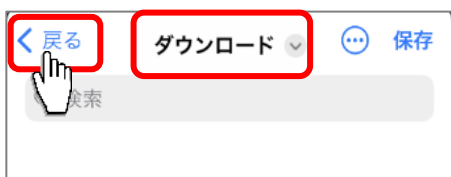

⑤ 画面を下にスクロールさせて「"ファイル"に保存」をタップします。

⑥ 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面左上の「<」を「ブラウズ」が表示するまで、タップしてください。




⑦ ブラウズが表示されたら、下の方に表示された「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているメモリによって名称が異なります。

以下、メモリ名称の一例です。

初期設定で「NO NAME」「Untitled」などで表示されます。

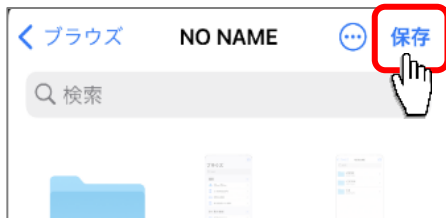

- ⑧ 任意の保存先を選択し、画面右上の「保存」をタップします。これで写真の保存は完了です。

Androidデバイスでの使いかた

Androidデバイスでは標準で搭載されているアプリ（「ファイルマネージャー」、「ファイル」、「写真」など）を使って操作します。専用アプリのインストールは不要です。

※以下はAndroidスマートフォンで、Google標準アプリ「Files by Google」を使った操作の一例になります。「Files by Google」アプリの操作方法の詳細についてはGoogle社HPをご確認ください。

1. メモリに保存されているデータを確認する場合



- ① 「Files by Google」アプリをタップします。



- ② 画面を下へスクロールさせて「すべてのストレージ」内にある「USB Device」※をタップします。

※

お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が異なる場合があります。



- ③ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したいデータをタップします。


2. Androidデバイス内の写真をSDカードに保存する場合



① 「Files by Google」アプリをタップします。




② 「カテゴリ」内にある「画像」をタップします。

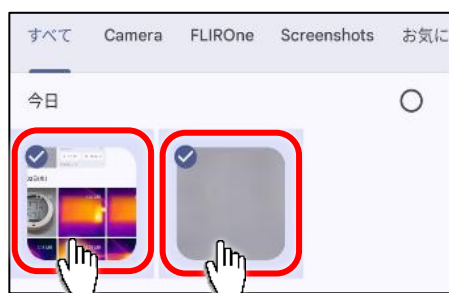

③ コピーしたい写真をタップします。
選択された写真は写真左上にチェックマークが表示されます。



④ 画面右上のメニューアイコン（⋮）をタップし、表示されたメニューから「コピー」をタップします。

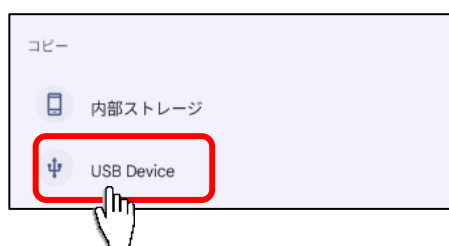

⑤ コピー先が表示されるので「USB Device」※をタップします。これでメモリへ写真が保存されました。

※

お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が異なる場合があります。



⑥ 任意の保存先を選択し、画面下の「✓ ここにコピー」をタップします。これで写真の保存は完了です。

製品仕様

型番	HP-CR-IP04	HP-CR-TC05
接続コネクタ	Lightningコネクタ	USB Type-Cコネクタ
サイズ	約 幅51 × 奥行30 × 高さ12 mm	
コード長	約 65 mm（コネクタ部含まず）	
質量	約 14g	
主な材質	ABS	
インターフェイス	標準SDカードスロット×1 ※MicroSDカードスロットと同時使用不可	
	MicroSDカードスロット×1 ※標準SDカードスロットと同時使用不可	
	USBポート（Type-A） ×1	
USB周辺機器	キーボード、マウス、USBメモリなど ※駆動電流500mA以下に限る	
適用SDカード	規格：SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC	
	容量：最大1TB	
	速度：Class10	
適用デバイスおよびOS	iPhone（iOS13以降）	
	iPad（iPadOS13以降）	
	Androidスマートフォン ※OTC機能が必要	
	パソコン（Windows10以降, MacOS, ChromeOS など）	
使用周囲温度	5～35℃	
付属品	説明書（英/中）×1 ※日本語版の説明書は、パッケージにあるQRコードより電子データでご確認いただけます。	

アフターサービス

故障かな？！と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
SDカードが認識しません。	ブランド（メーカー）をご確認ください。	ノーブランド品、またはブランド品でも極端に安価なものは稀に認識しない場合があります。ブランド品をお使いください。
データが開けません。	デバイスに対応しているデータ形式ではない。	デバイス毎に対応しているデータ形式があります。本製品が対応しているデバイスが非対応の場合、開けない場合があります。
データ処理中（コピーまたは移動）にエラーになります。	500MB以上の大容量のデータを一度に処理させていませんか？	アプリが処理できず途中でエラーが発生する場合がありますので、一度に処理するデータは500MB以下にしてください。
データの処理（コピーまたは移動）に時間がかかります。	iPhone/iPadで写真をiCloudに保存する設定になっていませんか？	iPhone/iPadで設定 > 写真をダウンロード > オリジナルをダウンロードを選択してください。
Andoroidデバイスで認識しません。	OTG機能（USBホスト）はありますか？ 無い場合は使用できません。	OTG機能がある場合は、設定を有効にしてください。詳しくはお使いのメーカーにご確認ください。
iPhone, iPadで対応していないと表示されます。	製品仕様に対応したモデルおよびシステムのバージョンですか？	製品仕様に記載の以前のモデルおよびバージョンは対応しておりません。



S O C I A L T E C H
ソーシャルテック株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス

TEL 0256-47-1758 <http://www.socialtech.jp>

HP-CR Ver.A