

取扱説明書

USB Type-C
USB + HDMI変換アダプター
HP-HD-TC07



S O C I A L T E C H

各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

USB Type-Cコネクタ

デバイスの **DP Alt Mode**

※ に対応したUSB Type-Cポートに接続します。

※映像出力機能を備えた
USB Type-Cポート

製品本体

各種コネクタを接続します。



USB Type-Cポート（充電用）

USB電源等に接続することで、接続されたデバイスを充電できます。

HDMIポート（Type-A）

HDMIケーブルを接続することで、モニターへ接続できます。

USBポート（Type-A）

USB周辺機器を接続して使えます。
※駆動電流500mA以下に限る

接続方法



- ① モニターにHDMIケーブルを接続します。



- ② 本製品にHDMIケーブルを接続します。
その他、以下の機能を使う場合に接続します。
- ・ USB Type-C（充電用）：充電ケーブルを接続します。
（USB電源などは別途ご用意ください）
 - ・ USB Type-A：USB周辺機器を接続します。



- ③ 本製品のUSB Type-CコネクタをデバイスのUSB Type-Cポートへ接続します。
接続するUSB Type-Cポートは **DP Alt Mode ※** に対応している必要があります。

※ DP Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode) とは映像出力機能を備えたUSB Type-Cポートになります。



- ④ デバイスの電源入れ、画面ロックを解除します。



- ⑤ iPhone/iPadの場合
画面上部にミラーリング接続状態のアイコンが表示されていれば、接続完了です。
Androidスマートフォン、パソコン等の場合
各デバイスの表示、設定をご確認ください。
接続されたモニターにデバイスの画面が表示していることを確認してください。


iPhone, iPadでの使いかた

iPhone, iPadでは標準で搭載されているアプリ（「写真」、「ファイル」など）を使って操作します。
専用アプリのインストールは不要です。

※以下はiPhoneを使った操作は一例になりますが、iPhoneの機種により操作が異なります。

「ファイル」アプリの操作方法の詳細については、Apple社HPをご確認ください。


1. SDカードに保存されているデータを確認する場合

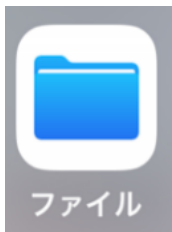

① iPhone内の「ファイル」アプリをタップします。



② 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面右下の「ブラウズ」をタップします。

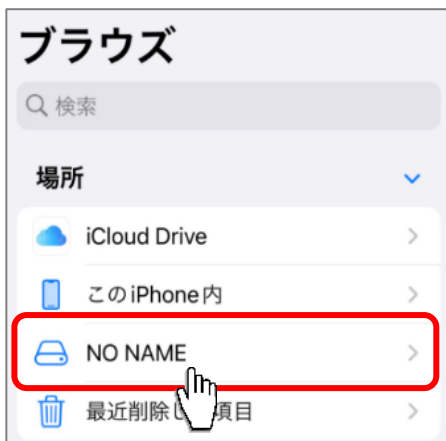

③ ブラウズ表示の中にある「NO NAME」※をタップします。

※

接続されているSDカードによって初期の名称が異なります。

以下、SDカード名称の一例です。

「NO NAME」「Untitled」など



④ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したいデータをタップします。

2. iPhone内の写真をSDカードに保存する場合




① iPhone内の「写真」アプリをタップします。




② 画面右上の「選択」をタップします。



③ コピーしたい写真をタップします。
選択された写真は写真右下にチェックマークが表示されます。

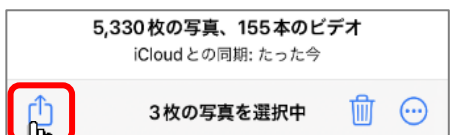

④ 画面右下の共有アイコン（左写真参照）をタップします。

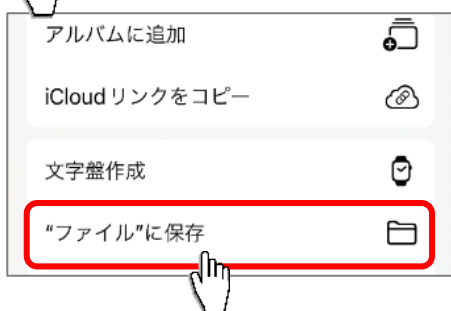

⑤ 画面を下にスクロールさせて「"ファイル"に保存」をタップします。




⑥ 画面一番上が「ブラウズ」と表示していない場合は、画面左上の「<」を「ブラウズ」が表示するまで、タップしてください。



⑦ ブラウズが表示されたら、下の方に表示された「NO NAME」※をタップします。

※
接続されているSDカードによって名称が異なります。
以下、メモリ名称の一例です。

初期設定で「NO NAME」「Untitled」などで表示されます。

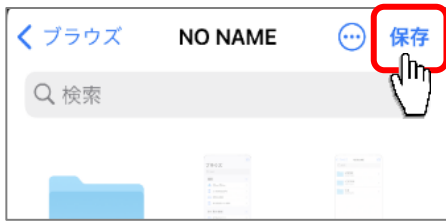

- ⑧ 任意の保存先を選択し、画面右上の「保存」をタップします。
これで写真の保存は完了です。

Androidデバイスでの使いかた

Androidデバイスでは標準で搭載されているアプリ（「ファイルマネージャー」、「ファイル」、「写真」など）を使って操作します。専用アプリのインストールは不要です。

※以下はAndroidスマートフォンで、Google標準アプリ「Files by Google」を使った操作の一例になります。「Files by Google」アプリの操作方法の詳細についてはGoogle社HPをご確認ください。

1. SDカードに保存されているデータを確認する場合



- ① 「Files by Google」アプリをタップします。



- ② 画面を下へスクロールさせて「すべてのストレージ」内にある「USB Device」※をタップします。

※

お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が異なる場合があります。



- ③ 選択したSDカードの中が表示されるので、確認したいデータをタップします。


2. Androidデバイス内の写真をSDカードに保存する場合



① 「Files by Google」アプリをタップします。



② 「カテゴリ」内にある「画像」をタップします。

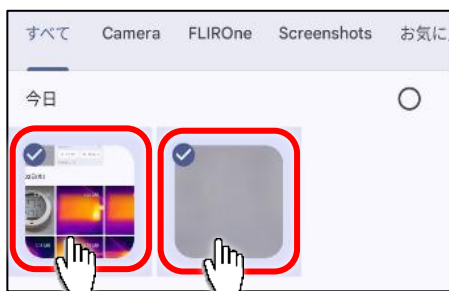

③ コピーしたい写真をタップします。
選択された写真は写真左上にチェックマークが表示されます。



④ 画面右上のメニューアイコン（⋮）をタップし、表示されたメニューから「コピー」をタップします。



⑤ コピー先が表示されるので「USB Device」※をタップします。これでSDカードへ写真が保存されました。
※
お使いのデバイスによって、「SDカード」など表示が異なる場合があります。



⑥ 任意の保存先を選択し、画面下の「✓ ここにコピー」をタップします。これで写真の保存は完了です。

取りはずしかた



- ① 画面が表示していない状態になっていることを確認し、本製品を取りはずします。



- ② 本製品に接続したHDMIケーブル、充電ケーブル、USB周辺機器を取りはずします。

製品仕様

型番	HP-HD-TC07
サイズ	約 幅65×奥行35×高さ12mm
コード長	約 79mm（コネクタ部含まず）
質量	約 20g
主な材質	ABS
本体色	ホワイト
インターフェイス	USB Type-Cコネクタ ×1
	USB Type-Cポート（充電用） ×1
	HDMIポート（Type-A） ×1
	USB Type-Aポート×1（USB3.0）
USB周辺機器	キーボード、マウス、USBメモリなど ※駆動電流500mA以下に限る
USB Type-Cポート充電仕様	最大 20V/5A
解像度	最大 3840×2160px（4K対応）
リフレッシュレート	最大 60Hz ※解像度は1920×1080px（2K）となります。
適合製品	DisplayPort Alternate Mode ※ に準拠したUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン、タブレット、パソコン ※ DisplayPort Altinate Modeとは 画面出力機能を備えたUSB Type-Cポートです。

アフターサービス

故障かな？！と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
モニターに映らない	USB Type-Cポートは DP Alt Mode に対応していますか？	DP Alt Mode (→ 3ページ) に対応したUSB Type-Cポートに接続してください。
	本製品にHDMIケーブルが正しく接続されていますか？	本製品にHDMIケーブルを正しく接続してください。
	モニターにHDMIケーブルが正しく接続されていますか？	モニターにHDMIケーブルが正しく接続してください。
映像、音声にノイズが入る、または動作が不安定になる	ミラーリングが正しく設定出来ていない場合があります。	一度ミラーリングを停止 (→ 8ページ) し、本製品を接続し直してください。
途中で停止する	本製品は電源供給無しで使用可能ですが、接続されるデバイスのバッテリーの状態により、動作が不安定になる場合があります。	本製品に電源を供給することで安定して動作することが可能です。
		デバイスのバッテリー残量が50%以上ある状態をご利用ください。
動画が観れない	一部の有料動画アプリは、著作権保護の関係でミラーリング出来ません。 例：Netflix、hulu、DAZN、Limino、Disney+など	有料動画アプリ以外をご確認ください。また無料動画アプリの場合においても、有料コンテンツは見れない場合があります。
USB周辺機器が使えない	本製品にUSBケーブルが正しく接続されていますか？	周辺機器のUSBケーブルを正しく接続して下さい。
	周辺機器の駆動電流が500mA以上ではありませんか？	駆動電流が500mA以下の周辺機器をお使いください。



S O C I A L T E C H

ソーシャルテック株式会社

<https://www.socialtech.jp>