

取扱説明書

マグネット式

車載用ワイヤレスチャージャー

Mag-Car01




S O C I A L T E C H


各部の名称とはたらき

※イラストはすべてイメージです。

【クリップタイプ】

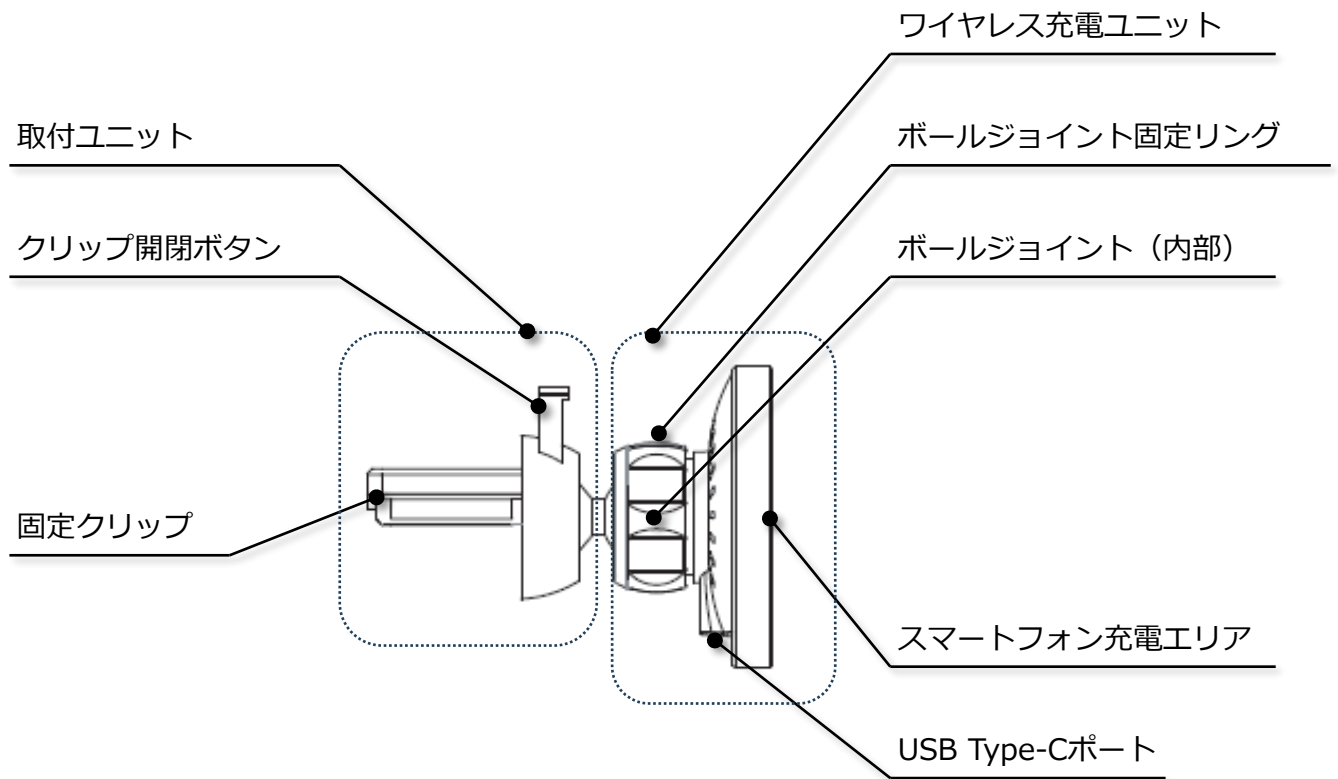

【フックタイプ】

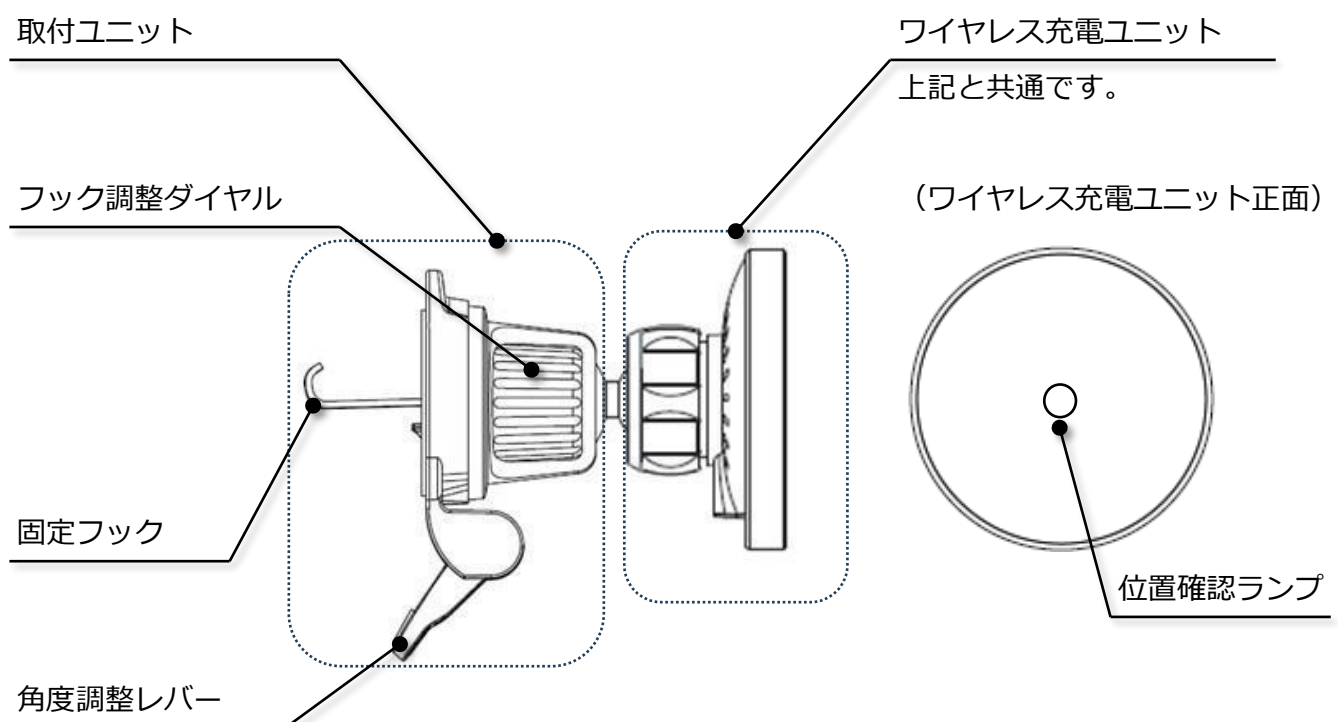

使いかた

- 車載用USB充電機器は別途ご用意ください。（5V/1A以下のUSB充電器はお使いいただけません。）
急速充電させる場合、USB充電器は、QC3.0※を推奨します。

※ QC（クイックチャージ）3.0とは米国Qualcomm社が開発した急速充電規格です。

【取付ユニットにワイヤレス充電ユニットの取り付けかた】



- ① ワイヤレス充電ユニットに付いているボールジョイント固定用リングを回して取り外します。



- ② 取り外したボールジョイント固定用リングを取付ユニットのボールジョイントに通します。



- ③ 取付ユニットのボールジョイント部をワイヤレス充電ユニットのボールジョイント固定部分にはめ込み、ワイヤレス充電ユニットが動かない程度に、ボールジョイント固定用リングを回して固定します。

【フックタイプ取り付けかた】



- ① フック調整ダイヤルを回して、固定フックを任意の長さに長く引き出します。



- ② 車のエアコン吹出口のルーバーの隙間に、取付ユニットの固定フックを差し込みルーバーにフック先端部が引っ掛けて、フック調整ダイヤルを回し固定できる長さまで調整します。



- ③ 車載取付部の形状に合わせて固定するように、取付ユニットの角度調整レバーの角度を調整します。

【クリップタイプ取り付けかた】



- ① 取付ユニットのクリップ開閉ボタンを強く押し、固定クリップを開いた状態で車のエアコン吹出口のルーバーの隙間に差し込み、ルーバーにフック先端部が引っ掛けてクリップ開閉ボタンを離します。

【電源の接続】



- ① 付属のUSBケーブルをUSB充電機器（別途ご用意必要）と本製品の充電ポートに接続します。



- ② スマートフォン充電エリアにスマートフォンを設置すると、充電が開始されます。

スマートフォン充電エリア中央にある位置合わせ確認ランプは、以下のように色が変わります。

製品の状態	ランプの点灯状態
電源接続時	赤点灯→RGB点灯
待機時	RGB点灯

使用上のご注意

- 本来の使用用途以外に使用しないでください。
- 充電する機器の各種データの控えを取ってから使用してください。
- 目の届く範囲で使用してください。
- 本製品は平坦な場所で使用してください。
- 長時間使用しない場合は、USBケーブルを充電機器から外してください。
- 充電中はスマートフォンなどのデバイスが熱くなりますが、異常ではありません。
ただしデバイスが触れられないほどの高温の場合は、ただちに使用を中止してください。

警告

- 分解や改造はしないでください。
- 火に投入したり、加熱したりしないでください。
- 水につけたり、濡れた手で触らないでください。
- 次のような異常が発生した場合は、速やかに使用を中止してください。
 - 異臭、異音、変形、発煙がある。
 - コードやコネクタ接続部分に損傷がある
- 次の場所で使用、保管、放置しないでください。
 - 水気のある場所
 - 湿気やほこりの多い場所
 - 火気の近く
 - 異常に高温になる場所（ヒーターの温風の当たる場所など）
- 本製品の上に充電機器（規格準拠機器）以外のものを置かないでください。
- 心臓ペースメーカーなどの医療機器をお使いの方は、本製品の使用にあたって医師と相談してください。

注意

- 投げたり、衝撃を与えたり、重い物をのせたり、無理に接続したりしないでください。
- USBケーブルを外すときは、プラグ部分を持って抜いてください。
- 磁気を帯びたものを近づけたり、置いたりしないでください。
- お手入れの際、ベンジンやシンナーなど揮発性有機溶剤が含まれるものは使用しないでください。

製品仕様

型番	Mag-Car01C	Mag-Car01H
取付方式	クリップタイプ	フックタイプ
入力仕様	5V/2A, 9V/2A ※QC3.0またはPD対応のUSB充電器をご使用ください。	
入力ポート	USB Type-C	
出力仕様	最大 15W ※iPhoneでは最大7.5Wとなります。	
サイズ	ワイヤレス充電部	約 Φ60×29mm
	取付パーツ ※1	約 31×31×40mm
質量	約 61g	約 73g
材質	アルミニウム、ABS	
本体色	ブラック	
充電距離	6mm以下	
使用周囲温度	5～35℃	
適用デバイス	マグネット吸着式ワイヤレス充電に対応したスマートフォン ※マグネット吸着式ワイヤレス充電に対応していない製品は充電できません。	
適合規格	CE/FCC/RoHS	

※1 取付部は含まず

アフターサービス

故障かな？！と思ったときは・・・

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ	なおしかた
充電ができない、または充電が遅い	USB充電機器に5V/1A出力のものを使用していますか？	5V/1A出力のUSB充電機器は対応していません。9V/2A以上の出力のものを使用してください。
	本製品のUSBケーブルがUSB充電機器に正しく接続されていますか？	本製品のUSBケーブルをUSB充電機器に正しく接続してください。
	本製品に付属のUSBケーブルをお使いですか？	本製品の付属のUSBケーブル以外をお使いの場合、充電が遅くなる場合があります。本製品に付属のUSBケーブルをお使いください。
	ワイヤレス充電対応のスマートフォンですか？	ワイヤレス充電に対応したスマートフォンで充電してください。
	ワイヤレス充電に対応したケースですか？	ワイヤレス充電に対応していないケースの場合、ケースを取りはずしてください。
	スマートフォンと本製品の間にカギ、硬貨などの異物はありませんか？	異物を取り除いてください。
マグネットで吸着しない	マグネット式ワイヤレス充電対応スマートフォンですか？	マグネット式ワイヤレス充電に対応していないスマートフォンはマグネット吸着できません。お使いのスマートフォンの仕様をご確認ください。
	マグネット式ワイヤレス充電に対応したケースを使用していますか？	マグネット式ワイヤレス充電に対応したケースを使用してください。



S O C I A L T E C H
ソーシャルテック株式会社

〒955-0845 新潟県三条市西本成寺2-4-14 NKタウンサウス

TEL 0256-47-1758 <http://www.socialtech.jp>

Mag-Car01 Ver.A